



TORNILLO ESTABILIZADOR

El tornillo estabilizador interviene directamente con la calidad de marcha del automóvil en los diferentes tipos de camino y omite la fuerza centrífuga en las curvas.

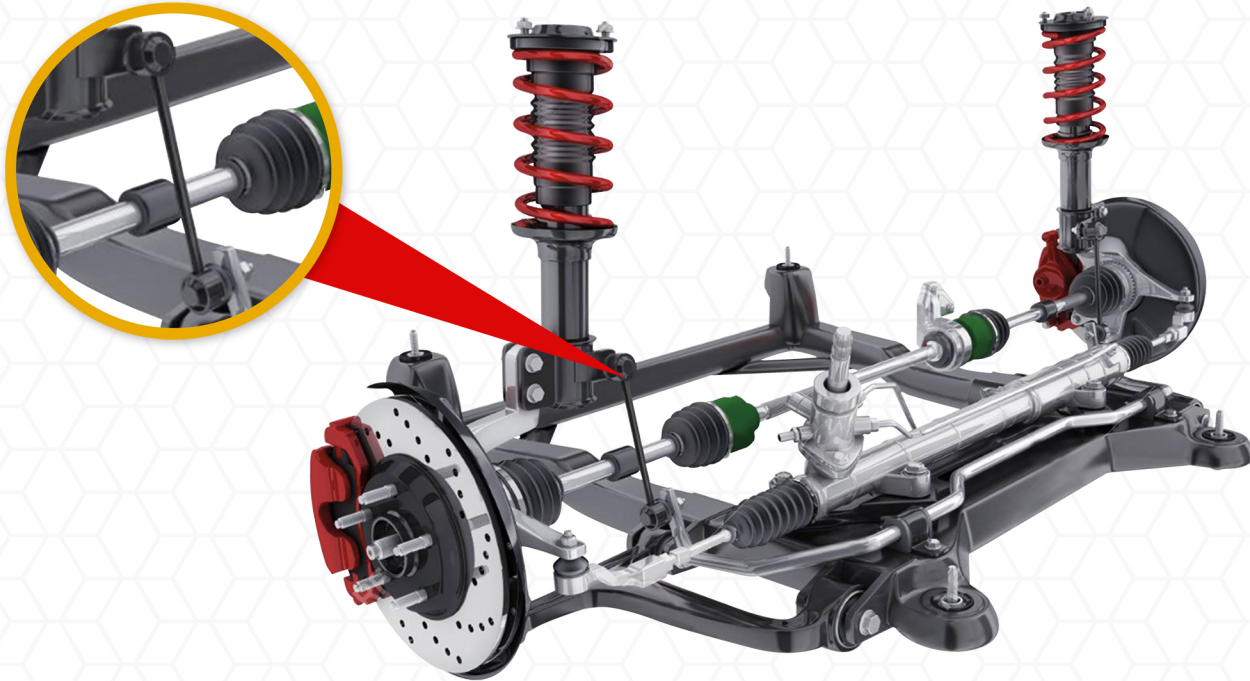

INSTALACIÓN CORRECTA E INCORRECTA

La vida de este componente depende en un 60% de su instalación, **bajo ninguna circunstancia se debe utilizar pistola de impacto de aire para aflojar o para apretar**, es importante poner los tornillos estabilizadores por par y moverlos antes de su instalación. La mayoría de los tornillos estabilizadores cuentan con una post-tuerca u orificio de llave allen o punta tork para evitar el uso de impacto de aire.

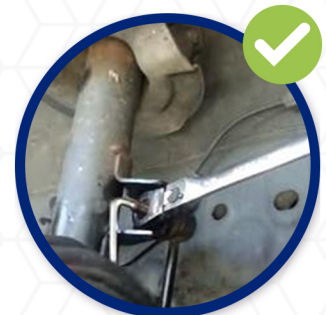

Más información: supervisortecnico@vazlo.com.mx